【音量の調節について】

・パチンコ台の音量は本体スピーカーに抵抗を入れてあります
台の裏側にボリューム調整があるもの（※ここがボリュームです）と
目印シールが貼ってある台や前面のボタンを使用してボリュームを
調整する台があります

【裏側に目印シールがある場合】

ダイヤルやツマミなど台によって形状は異なりますのでその都度ご確認ください

【裏側に目印シールがない場合】

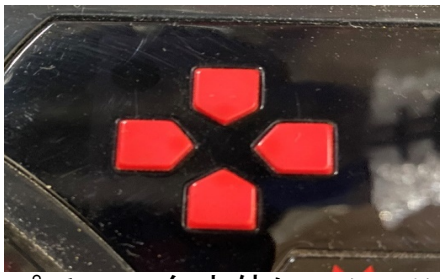

パチンコ台本体についているボタンにて調節を行ってください

【ガラスの開け方】

当店のパチンコ台にはすべてドアキーがついております。
ドアキーは左側に回すとガラスが開きます
（※ドアキーを右側に回すと枠が外れてしまうので絶対に回さないでください）

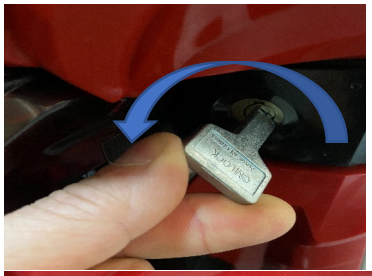

商品到着時には本体に差し込んだ状態になっております