

この度は当店をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
商品を使用する前に セル板の取付をお願いいたします

【平和 セル板取付方法】



商品到着時には枠とセル板に分かれています。ドアキーを左に回しドアを開けてください





1. 左上の黄色の溝の部分にセル板の左側面を差し込み、そのまま押し込んでください




←ロックが空いている状態

ロックが閉まっている状態→
右上と右下のロックを閉めてください

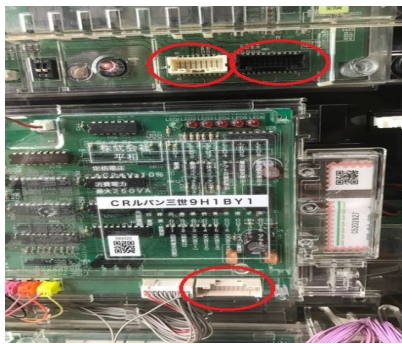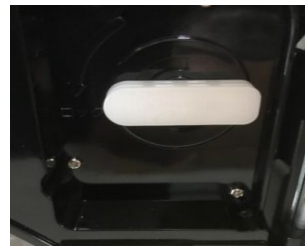

左の3か所の配線を差し込んでください

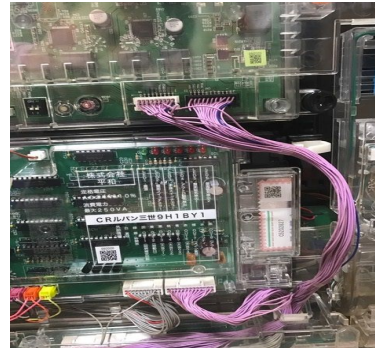

【パチンコ台の音量は前面にある十字キーで調整できます】

商品発送前にはボリューム確認、役物チェック、チャンスボタン動作チェック、配線抜けがないか電源出力のチェックを行ってから発送しております

下の状態のどれかに問題がある場合は配線抜けが考えられますので一度電源を切って 配線抜けがないか確認してください。

※台を使用すると後ろの歯車が常に動いている
状態になりますが動いている状態が正常になります